
Montageanleitung / Assembly instructions
DTT 6x01 PAD System (Pfannenberg-Luftverteilung)
DTT 6x01 PAD System (Pfannenberg Air Distribution)

INHALT / CONTENTS

A) Benötigte Werkzeuge/ Required tools
B) Gerätevorbereitung/ Unit preparation
C) Schrankvorbereitung/ Enclosure preparation

A) Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, 10mm Steckschlüssel
Required tools: Phillips screwdriver, flat head screwdriver, 10mm socket wrench


B) Gerätevorbereitung/ Unit preparation:

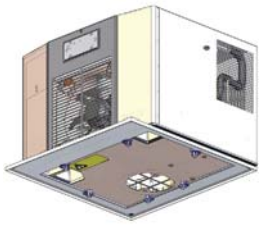

Das Kühlgerät vor der Demontage spannungsfrei schalten.
Lösen Sie die Vorreiber zum Schaltschrank und nehmen Sie das Kühlgerät vom Schaltschrank ab.

Isolate the cooling unit from the mains before disassembly.
Loosen the casement fasteners to the cabinet and remove the cooling unit from the cabinet.

C) Schrankvorbereitung/ Enclosure preparation

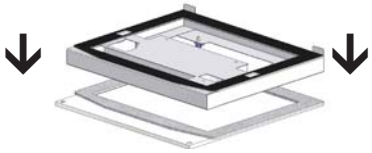


Das PAD System auf den Montageausschnitt legen. Der Montageausschnitt des Rahmens ist identisch mit dem des jeweiligen DTT 6X01.

Place the PAD system onto the cut-out. The cut-out of the PAD system is identical with the cut-out of the corresponding DTT 6X01.



Das PAD System mit den Schrauben und Vorreibern aus dem Beipack am Schaltschrank befestigen.

Fix the PAD system with the screws and casement fasteners (from the accessory bag) on the cooling unit.

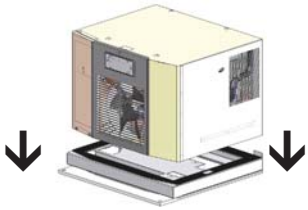

Das Kühlgerät auf das PAD System platzieren/ positionieren.

Place / position the cooling unit onto the PAD system.



Kühlgerät mit den Vorreibern am PAD System befestigen.

Lock the cooling unit with the casement fasteners onto the PAD System.



Am Luftleitsystem kann es zu Kondensatwasserbildung kommen!

Condensate water may form at the air guide system !